


Austausch der Heizelemente

Der Austausch darf nur in stromlosem Zustand und von elektrischem Fachpersonal vorgenommen werden.

Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlußkastens.




Lösen Sie alle 4 Schrauben der Lüsterklemme.

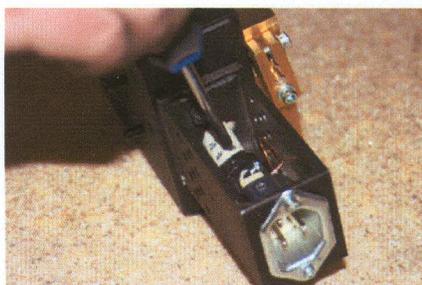

Lösen Sie jetzt die 4 seitlichen Halteschrauben in der Grundplatte. Diese ist jetzt lose.




Entnehmen Sie die Brennplatte vorsichtig und lösen Sie die fünf Klemmschrauben.

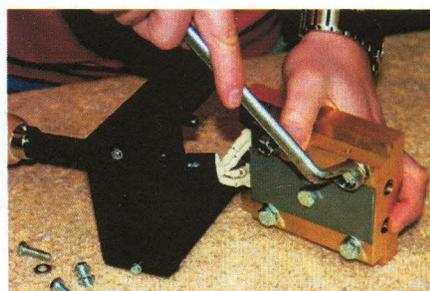

Ziehen Sie die Heizpatronen heraus und setzen die neuen Heizpatronen ein. Bauen Sie den Brennkopf in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Tip: Entfernen Sie die fünf Schrauben komplett. Heben Sie die Druckplatte ab und reinigen Sie die Partonensitze von losem Schmutz. Dies führt zu besserer Wärmeübertragung und erhöht die Haltbarkeit der Patronen.

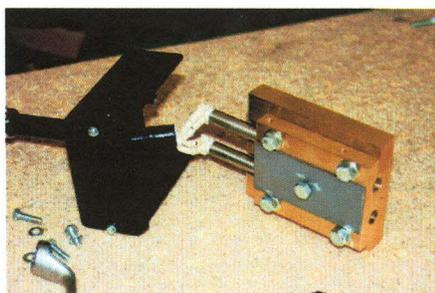

Ersatzteil: Patrone T2/800/10580

Heizpatronen sind Verschleißteile und unterliegen keiner Garantie!